MANUEL SIMPLIFIE POUR LAVEUR IW5100

INSTALLATION

1- Déballage. Enlever le carton par le haut, ôter la palette, positionner le laveur. Dimensions:H1490XL600XP700mm. Garder le carton.
2- Mettre en place le fil de terre (vert/jaune) sur la vis du laveur , raccorder ensuite ce fil à une terre de votre local.
3- Raccorder un tuyau d'air comprimé diam int.8mm sur le raccord laiton jaune au dessus du laveur IW5100 (utiliser le tuyau d'air noir fourni si néccessaire) , la pression du réseau doit être de 6 à 8 bars maxi.
4- Mettre en place le tube de cheminée fourni (diam 150mm) sur le dessus du laveur . Ce tube doit être vertical (sans courbe) sur 100 cm à la sortie du laveur de facon à ne pas freiner l'évacuation. Ce tube doit être raccordé à l'extérieur du local .
5- Mise en place des bidons de diluant:

- Ouvrir la porte en bas du laveur
- se munir d'un bidon de diluant de 30 litres neuf
- se munir d'un bidon de diluant de 30 litres vide
- vider environ la moitié du solvant neuf dans le bidon vide
- placer le tuyau annelé gris avec la petite crépine **29** dans le bidon le plus plein
- placer dans ce même bidon les 2 petits tuyaux transparents avec embouts métal
  (nous obtenons ainsi le bidon de rincage + fontaines a diluant)
- mettre en place ce bidon dans le bac de retention du laveur , poussez le dans le fond
- placer dans l'autre bidon ,le tuyau gris avec la grosse crépine **29S**
- placer dans ce bidon ,le tuyau annelé noir (retour bac lavage)
  (nous obtenons ainsi le bidon de lavage en circuit fermé)

6- Mettre en place ce bidon dans le bac de retention du laveur ,devant l 'autre bidon.
7- Refermer la porte, le laveur est ainsi prêt à l 'emploi.

UTILISATION

IMPORTANT :-Ce laveur ne doit pas être utilisé comme "poubelle" à peinture, vider vos godets dans un conteneur prévu à cet effet avant de les mettre dans le laveur.
IMPORTANT :-Avant de mettre un pistolet dans le bac, mettre en place le clip de blocage de gachette **P** et le bouchon **Q** dans le raccord d'entrée d'air.
1- Il est possible de mettre un pistolet gravité sans son godet; pour cela, devisser le godet ,enlever le couvercle du godet, enlever le filtre peinture du godet, mettre en place le pistolet sur le tube **V** en rentrant cet embout dans le raccord produit du pistolet.
Dans cette position le passage produit est parfaitement lavé et l'intérieur du godet est aspergé par les gicleurs qui se situent à la base du tube **L** (la gachette doit être bloquée par le clip **P**)
- Le couvercle de godet gravité peut être posé sur le support **H** et placé au dessus des gicleurs **T** pour être totalement aspergé.
2- Il est possible de placer un pistolet succion avec son tube et couvercle de godet monté en enfoncant ce tube sur le gicleur **Z** ; le circuit produit est ainsi totalement nettoyé (la gachette doit être bloquée par le clip **P**). La cuve du godet succion se place à l'envers sur le gicleur **T** .
3- Si vous le desirez, il est possible d'enlever les chapeaux d'air des pistolets et de les placer sur la grille **U** au dessus des gicleurs **T**.
4- Une fois les pistolets disposés dans le bac de lavage, refermer le couvercle et tourner le bouton de minuterie **14** à fond (temps de lavage 4 min environ)
5- Quand le lavage est terminé, appuyer 4 ou 5 fois sur le bouton poussoir **13** pour rincer les pistolets avec du diluant propre.
Répeter les étapes n° 1 à 5 si vos pistolets sont trés sales. Sorter ensuite vos pistolets du bac.
6- Un nettoyage manuel est possible à l 'aide des tubes **22** (duluant+air)et **21** (diluant)(vanne **18** et **19**). De ces 2 tubes il sort du diluant propre puisé dans le bidon du fond.
7- A la fin du cycle de lavage, brancher vos pistolets sur le coupleur rapide ,remettre en place le chapeau d'air sur le pistolet et appuyer sur la gachette pour souffler l 'intérieur du pistolet .
8- Vérifier régulièrement la propreté des crépines des bidons et maintenir en état l'ensemble des accessoires du laveur.
9- Surveiller l 'état et le niveau des bidons de diluant.

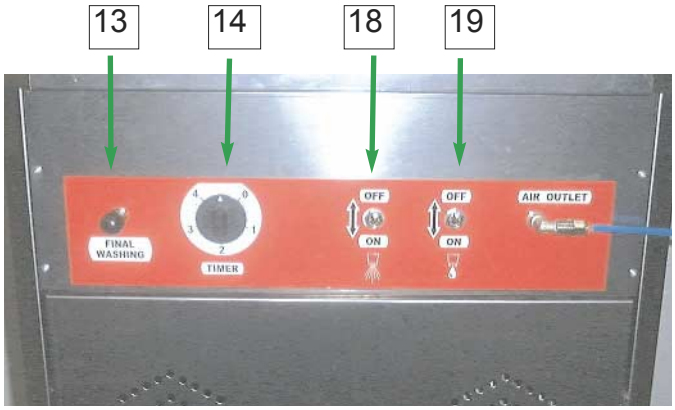

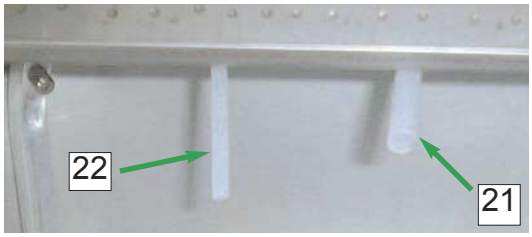

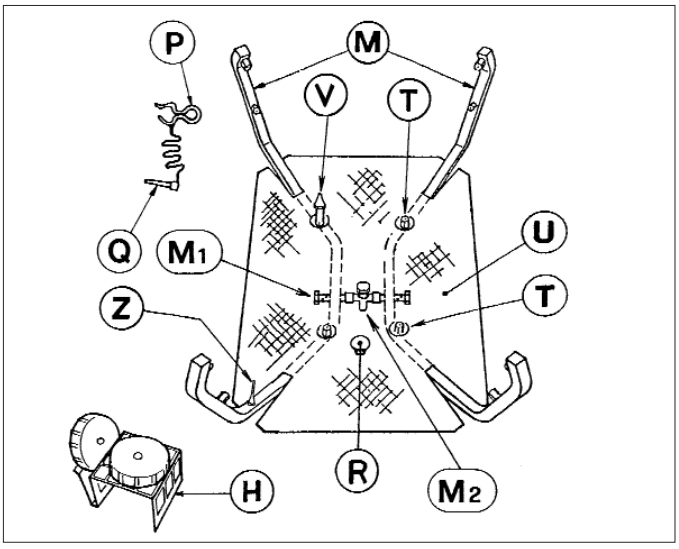

ANEST IWATA France
38070 Saint Quentin Fallavier
Tél. 04 74 94 59 69 - Fax 04 74 94 34 39 Email : info@anest-iwata.fr Site : www.anest-iwata.fr

vue d'ensemble du laveur de pistolets IW5100

arrivée air comprimé

bac de lavage en inox , contient les rampes de pulvérisation avec les différents embouts pour le postionnement des pistolets à nettoyer (avec ou sans godet)

vanne 18 ,ouverte elle permet la pulvériston de **diluant propre+air** par le petit tuyau cristal situé dans le bac de lavage

bouton de minuterie de lavage (environ 4minutes au maxi) ,le cycle peut être répété plusieurs fois si nécéssaire
(nettoyage manuel du pistolet)

bouton poussoir rincage
(4 à 5 pressions "lentes" en fin de lavage

NEW

carrosserie Tout Inox pour une utilisation propre et meilleure résistance aux solvants

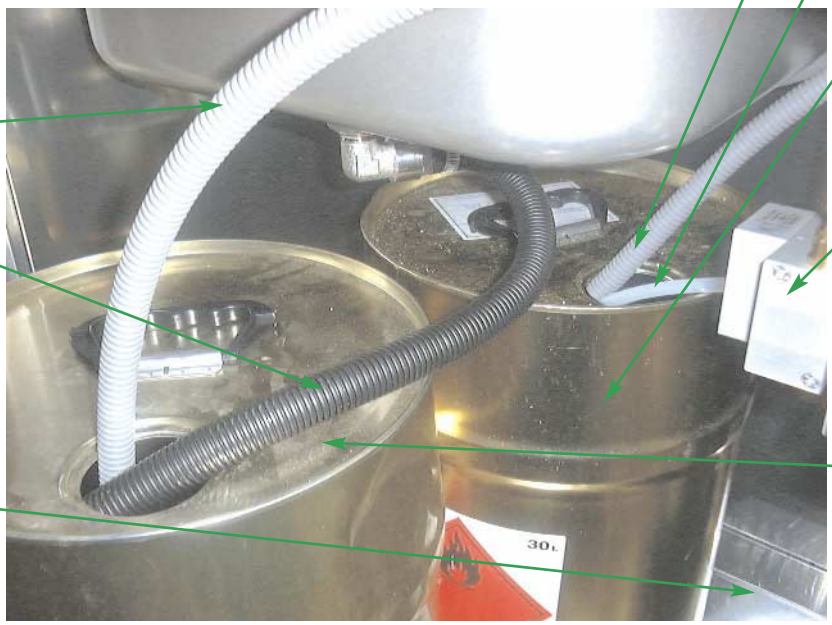

tuyau gris avec **grosse crépine**, à placer dans le bidon de **solvant de lavage** (situé devant)
Mettre dans ce même bidon , le tuyau noir de retour du bac de lavage

bac de rétention de solvant (en cas de fuite d'un bidon)
situé sous les bidons

cheminée d'extraction diam int 150mm ; la partie juste au dessus du laveur doit être verticale sur au moins 1 mètre afin d'assurer une ventilation correcte

fil vert/jaune de mise à la terre

tuyau air translucide pour souffage de votre pistolet en fin de lavage (ou réalisation de plaquettes dans le laveur)

patte de maintien du tuyau d'air translucide

vanne 19 ,ouverte elle permet le pompage de **diluant propre** par le gros tuyau cristal situé dans le bac de lavage
(nettoyage manuel du pistolet)

tuyau gris avec **petite crépine,** à placer dans le bidon de **solvant propre** (situé dans le fond)
Mettre dans ce même bidon , les 2 petits tuyaux cristal avec embouts métalliques

bidon de solvant propre servant au rincage et puisage par vannes 18 et 19 (ce solvant reste toujours propre)
à remplir avec environ 20 litres

pompe de lavage avec distributeur d'air réglable (située devant)
pompe de rincage (située derrière)

bidon de solvant de lavage (ce diluant tourne en circuit fermé et va se salir au fur et à mesure des lavages
il faut le remplacer régulièrement afin d'obtenir un bon lavage
à remplir avec environ 15 litres de solvant neuf compatible avec vos peinture

ANEST IWATA

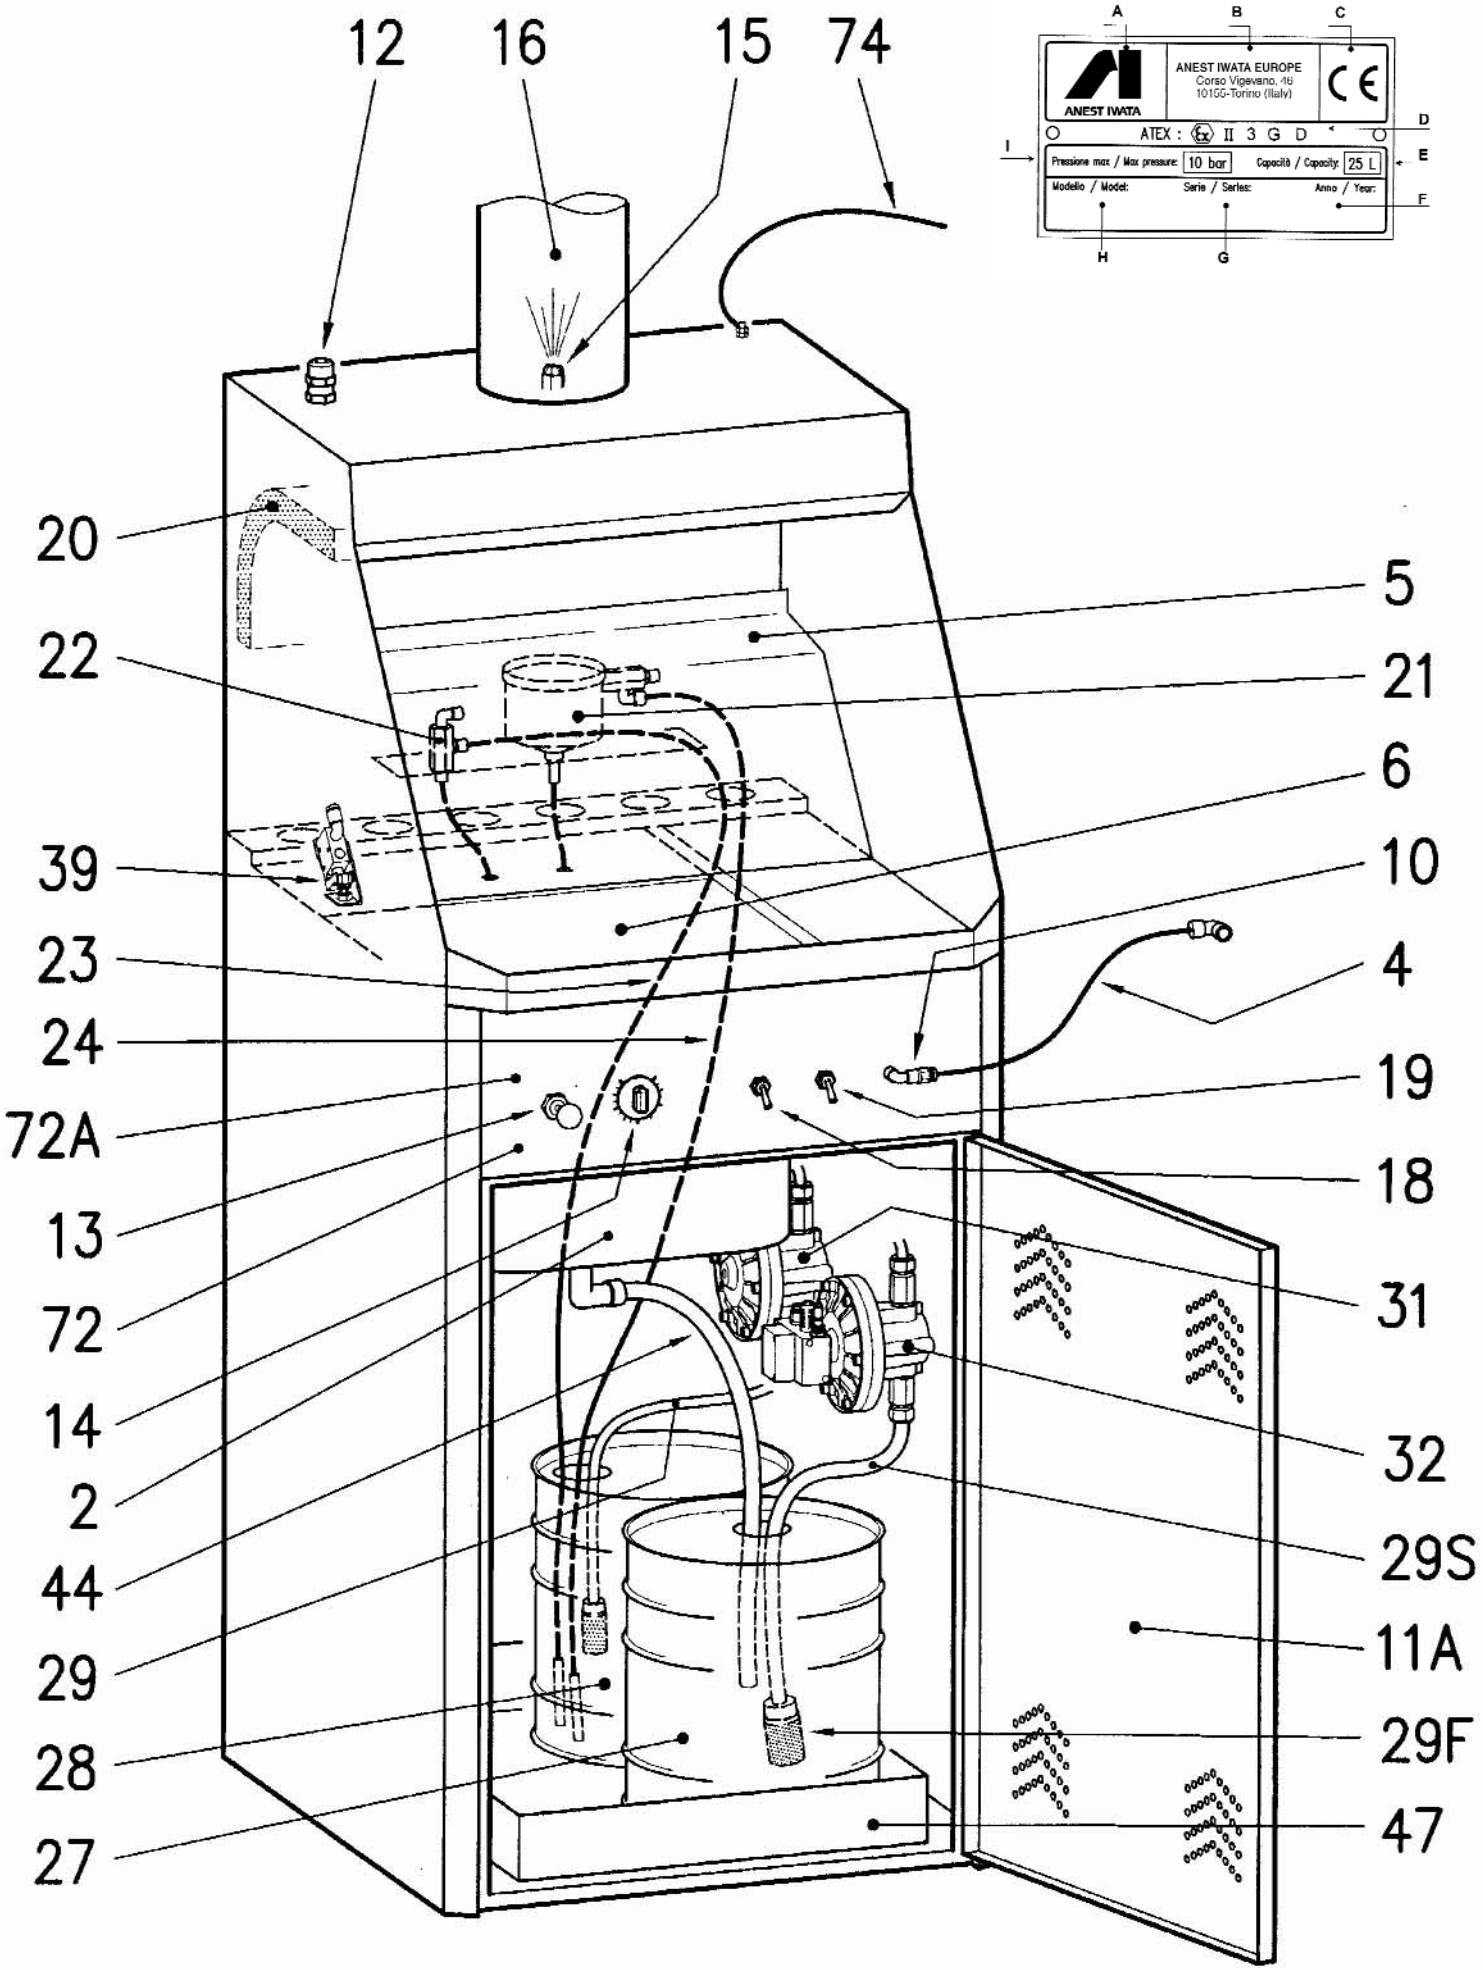
12
16
15
74
A
B
C
D
E
F
G
H
I
ANEST IWATA EUROPE
Corso Vigevano, 46
10155-Torino (Italy)
ANEST IWATA
ATEX : II 3 G D
Pressione max / Max pressure: 10 bar
Capacità / Capacity: 25 L
Modello / Model:
Serie / Series:
Anno / Year:
20
22
39
23
24
72A
13
72
14
2
44
29
28
27
5
21
6
10
4
19
18
31
32
29S
11A
29F
47

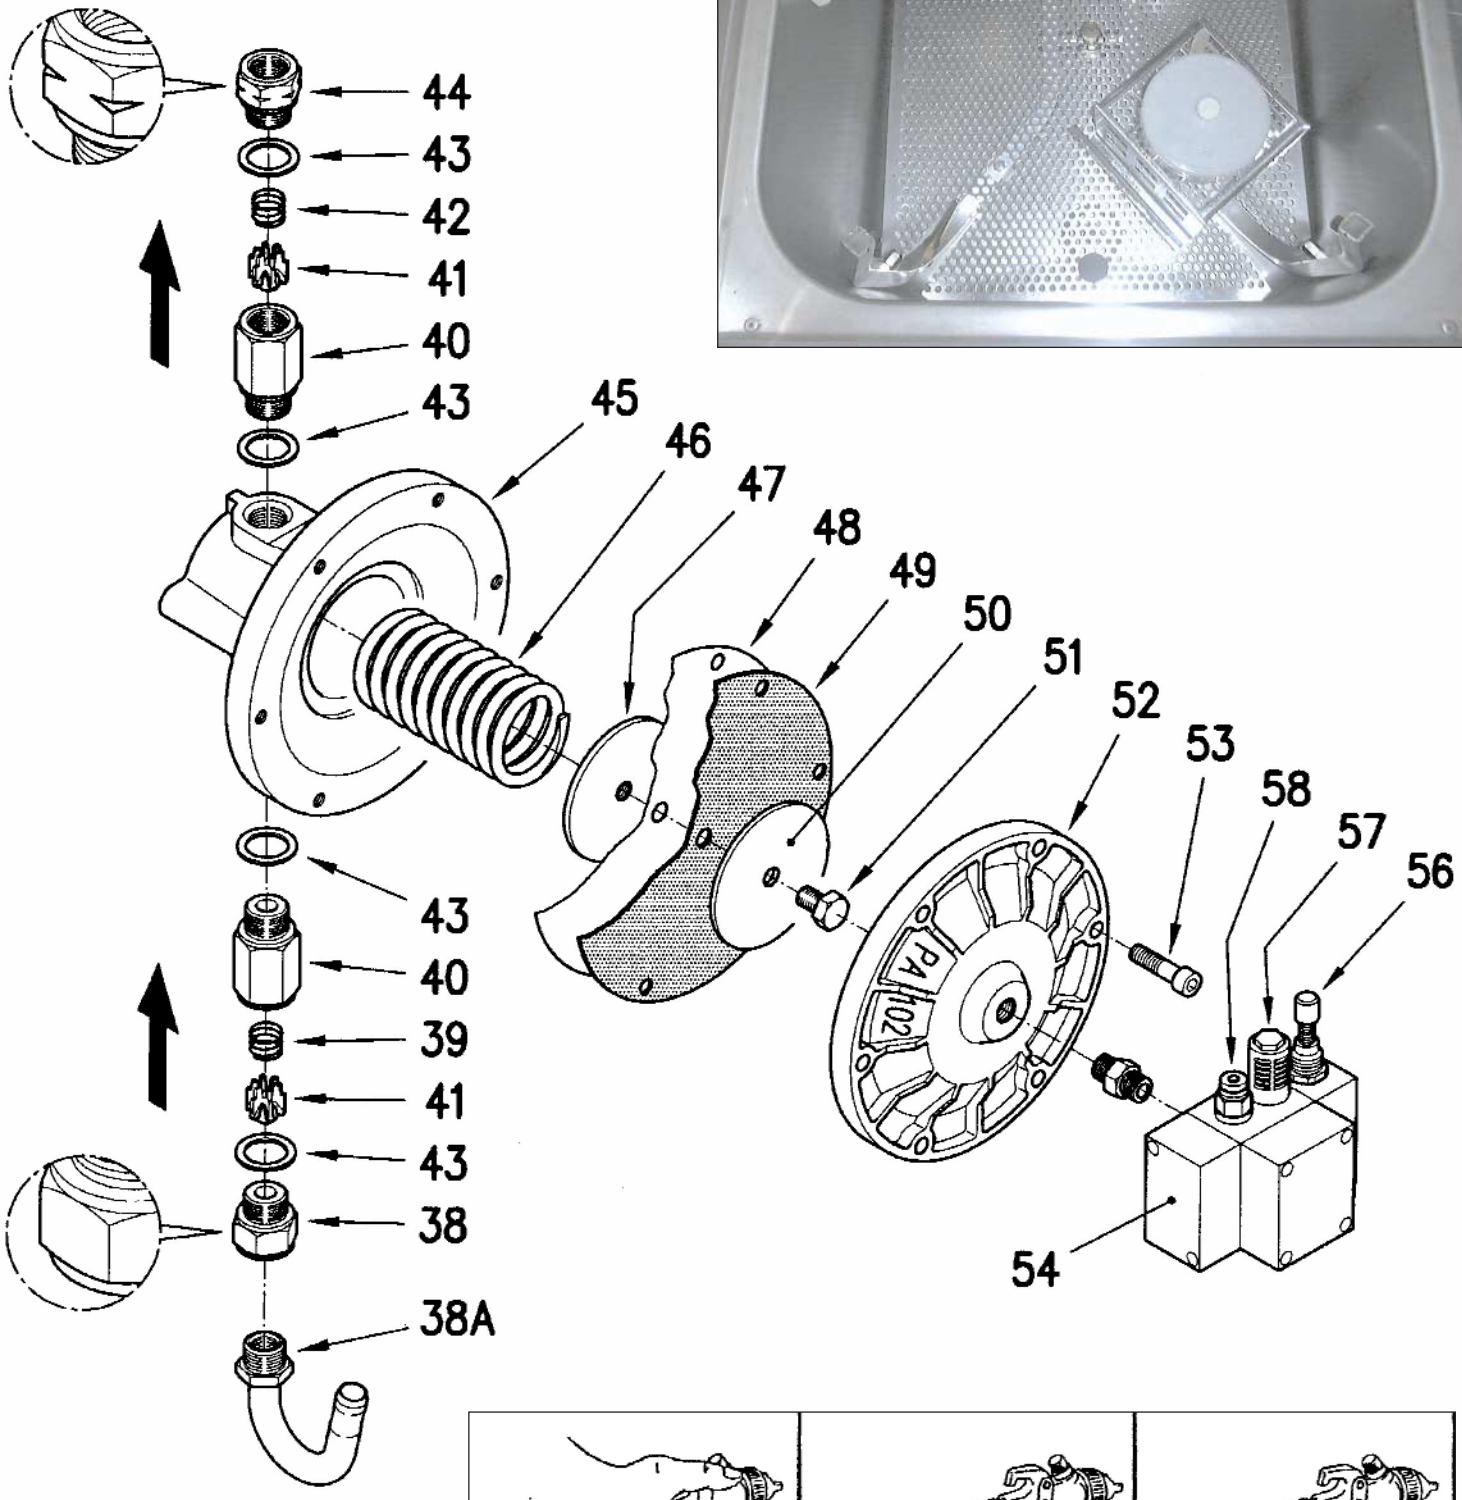
44
43
42
41
40
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
58
57
56
43
40
39
41
43
38
38A
54
PA102

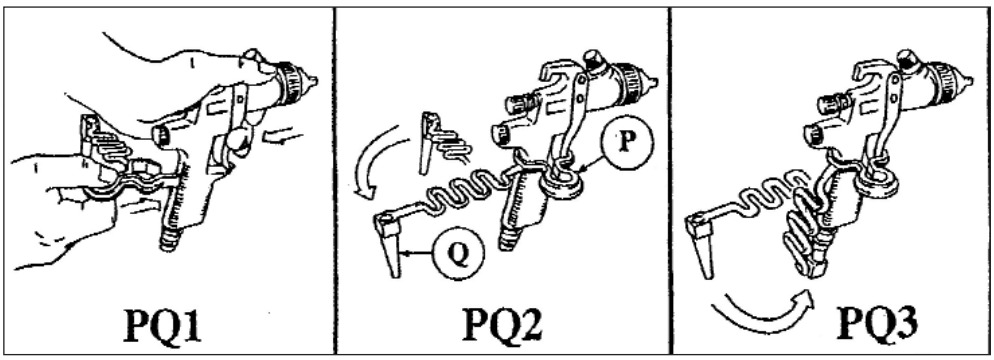
P
Q
PQ1
PQ2
PQ3

ANEST IWATA